

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.
Bluetooth QD ID : B014837
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22386A
Polish. 11/2009. Rev. 1.2



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nie używane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/ lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skracają żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia karty należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwanie poduszki powietrznej.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linie lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linie lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg. Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,955 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych. Umieszczona w niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zutyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyn mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub lusterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoimi dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablon lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

CE0168

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych


Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

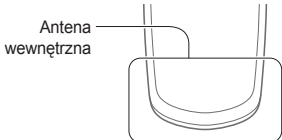

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : E2210B

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Watton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.04


(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.



Wygląd telefonu

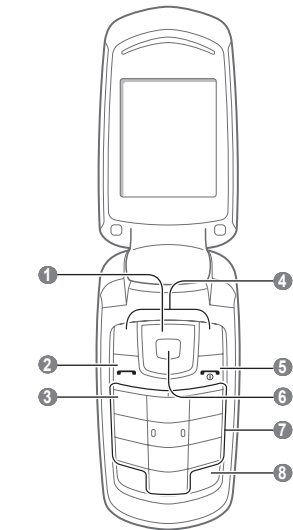

1
Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
W trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika; w trybie menu – przewijanie opcji.

2
Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.

3
Klawisz usługi poczty głosowej
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj).

4
Klawisze programowe
Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.

5
Klawisz zasilania/ wyjścia z menu
Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

6
Klawisz dostępu do sieci WAP/ potwierdzenia
W trybie oczekiwania dostęp do menu przeglądarki internetowej; w trybie menu wybranie podświetlonej opcji lub potwierdzenie podanych informacji.

7
Klawisze alfanumeryczne

8
Klawisz profilu cichego
W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:


Ikona	Opis
	Sila sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Nawiązano połączenie
	Włączone przekazywanie połączeń
	Alarm aktywny
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Bluetooth włączony
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail
	Pełna pamięć wiadomości
	Aktywny profil normalny
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.



2. Włóż baterię i załóż pokrywę baterii.

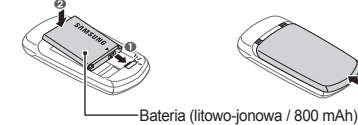

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną.



2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróжной. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
	Następnie: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość (oznacza opcję Wiadomości , a następnie Utwórz wiadomość).
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu).
	Nawiasy ostrokątne: klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: < OK > (oznacza klawisz programowy OK).

Wyłączanie i włączanie telefonu

1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**☎**].
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**☎**].

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**Zapisz**> lub [**OK**], aby potwierdzić zaznaczoną opcję.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [**☎**].

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz nowy kontakt**.
2. Wybierz typ numeru.
3. Wprowadź informacje o kontakcie.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość SMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer adresata.
3. Przejdź w dół i wprowadź tekst wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**.

• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
• **Obsługiwane znaki:** wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [**↵**], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**☎**].

W przypadku korzystania ze słuchawek monofonicznych głośność połączenia może być bardzo niska. Należy korzystać wyłącznie ze słuchawek stereofonicznych.

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [**↵**].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**☎**].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu telefonu.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Głośność** → **Alarm połączenia**.
5. Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby dostosować głośność w czasie rozmowy:

Aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce, w trakcie połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Aby wyświetlić wiadomości SMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby wybrać odpowiednie ustawienia aparatu.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [**OK**].
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <**Wstecz**> (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → zdjęcie.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Ta funkcja umożliwia namierzenie telefonu, gdy zostanie on skradziony lub ktoś spróbuje go użyć z inną kartą SIM. Telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu telefonu.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**↵**].
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Aby wybrać numer lub nazwę, przewiń w górę lub w dół.
4. Naciśnij klawisz [**OK**], aby przejrzeć szczegóły połączenia lub klawisz [**↵**], aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**✱**]. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [**✱**].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**✱**].

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, do opcji **Wl**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz [**OK**], aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz [**OK**], aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz [**OK**].
7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz [**OK**] → <**Akceptuj**>.

Ustawianie i używanie alarmów

Aby ustawić nowy alarm:

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij klawisz [**OK**].
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby zatrzymać alarm:

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**> lub [**OK**], aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki; naciśnij klawisz <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**✱**], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

• Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
• Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
• Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [**✱**].
• Naciśnij klawisz [**1**], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.

Aby wyłączyć alarm:

1. W trybie menu wybierz opcję **Organizer** → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz [**OK**].
3. Przewiń w lewo lub w prawo, do opcji **Wył**.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Alarm może nie zostać włączony w przypadku wyjęcia baterii z telefonu.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania przychodzących połączeń – na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Można także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie. Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.

Aby ustawić fałszywe połączenie

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacja** → **Fałszywe połączenie**.